



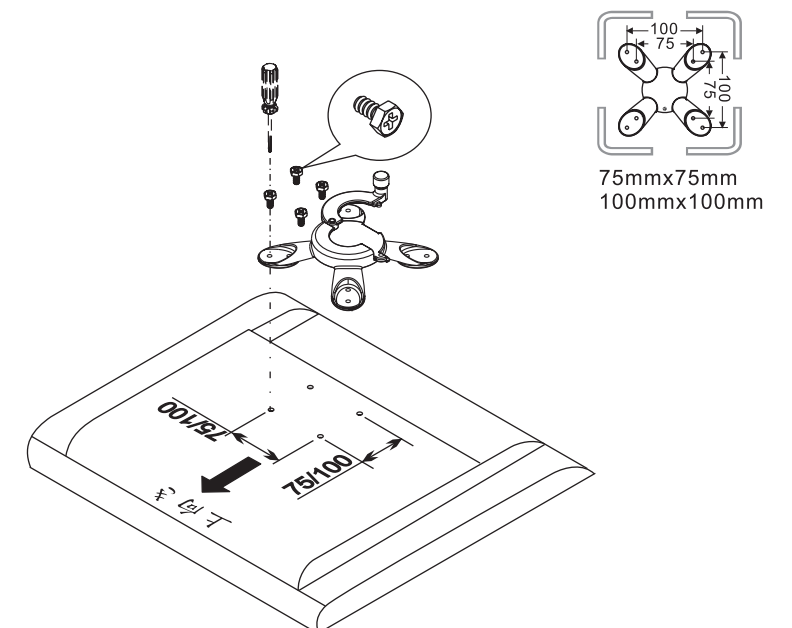


手順4

VESAアダプタプレート(既に準備しておいたLCD)をアームに取り付けて下さい。
ノブを押し上げロックして下さい。

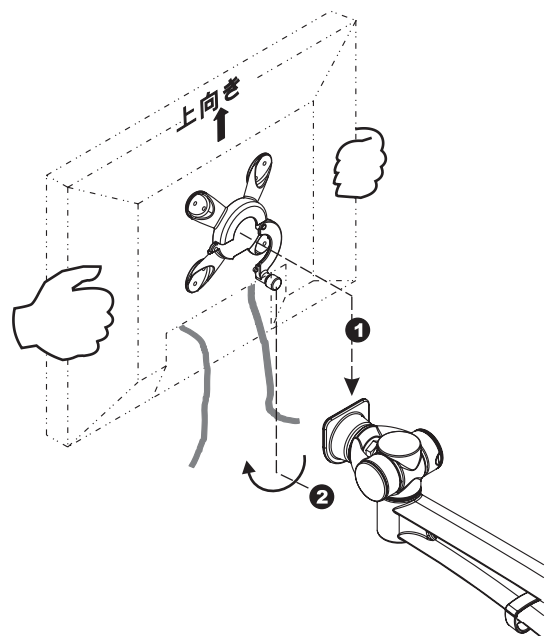

手順5

ケーブル収納はケーブルカバーをご使用ください。
カバーを開けて、ケーブルをカバー内に入れます。
カバーは①の方向にずらすとロックがはずれ開きます。

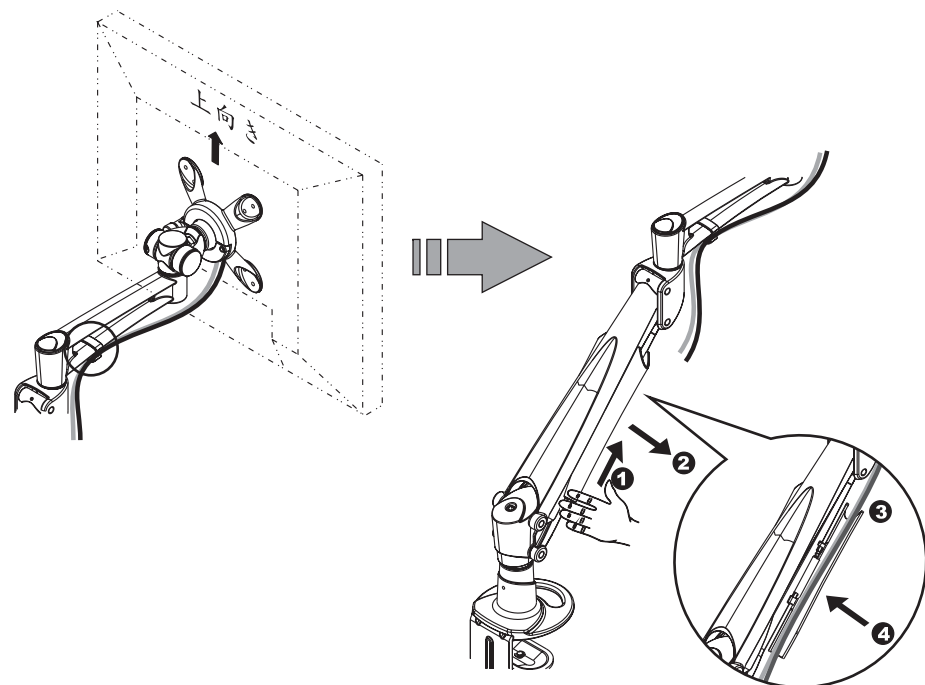

手順6


駆動軸の調整

調整時の注意点

1. LCDモニタの重さが耐荷重の範囲内であるかご確認ください。
2. 調整の際は、手でアームを支えて下さい。

調整

付属された6角レンチを使用して重さを調整して下さい。
モニターが軽い時はマイナス方向に回して下さい。モニターが重い時はプラス方向に回して下さい。
調整が終わりましたら、カバーをして下さい。

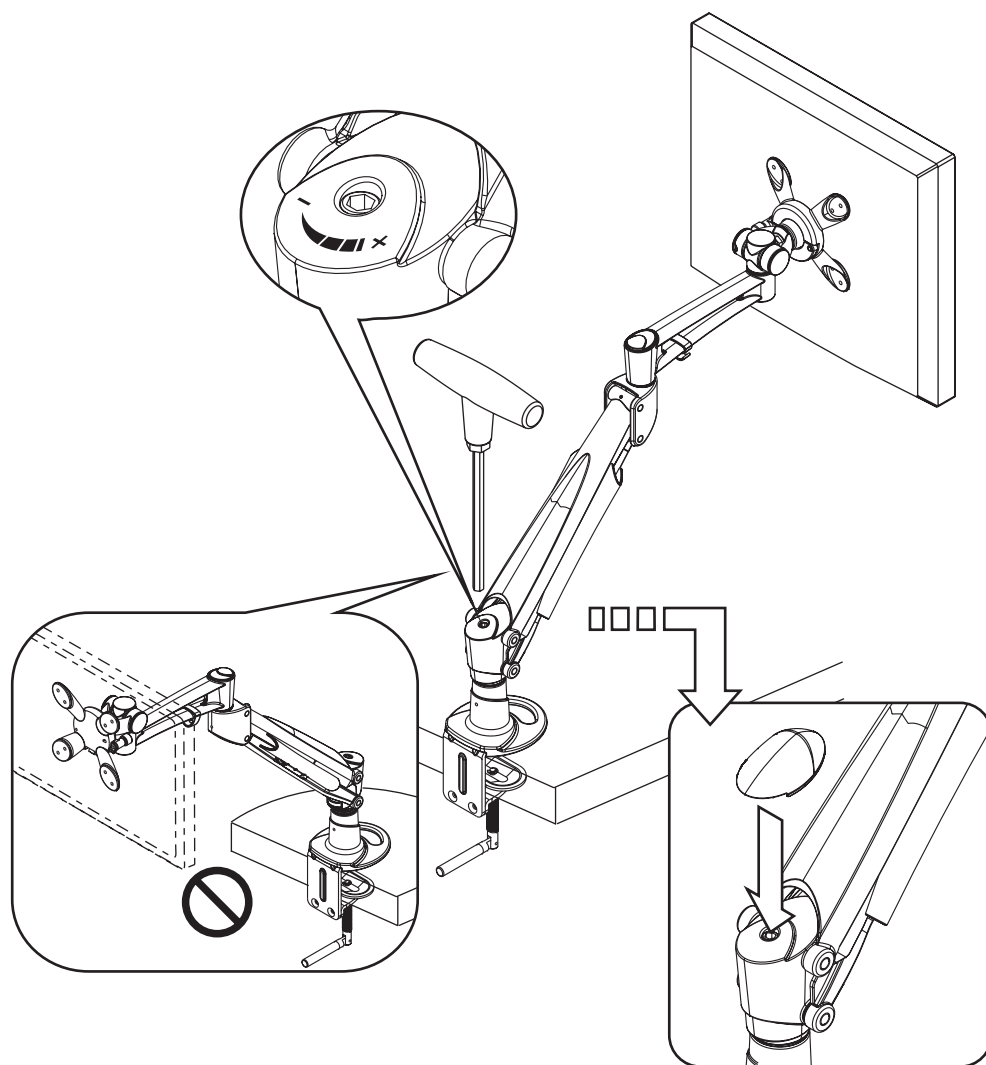


注：調整はモニタが取付られている状態で行って下さい。

手順7

駆動軸の調整

モニターをアームに取り付けた際、モニターの重さによって、軸を調整する必要がある場合があります。容易にモニターを動かしたり、ご希望の位置を維持したりするため、調整方法は下記となります。

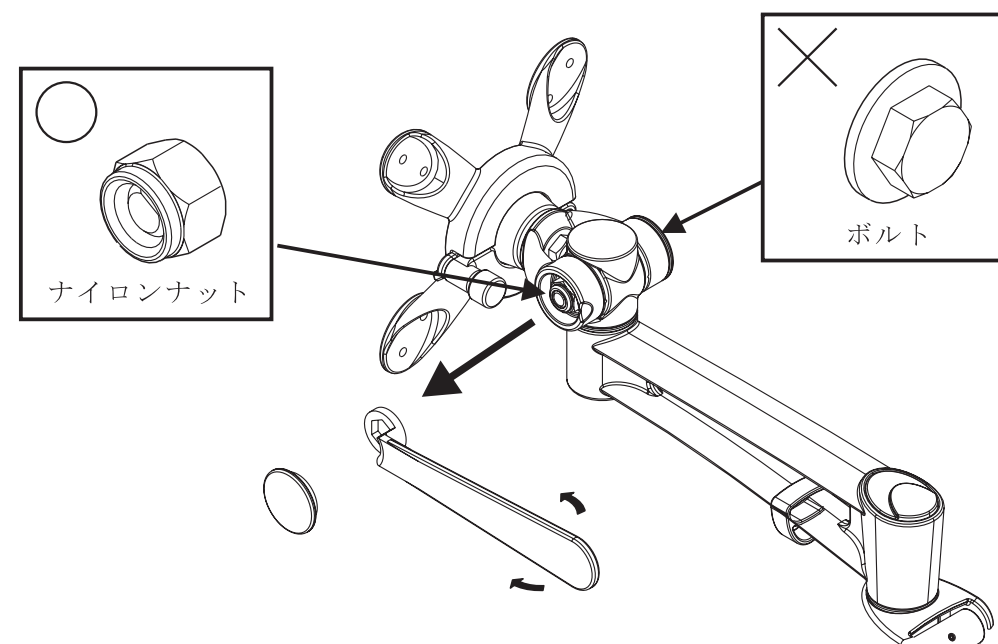

1. プラスチックの軸カバーを取り外して下さい。
2. 付属されたスパナでナイロンナット側を調整します。
3. 片手でモニターを支えて軸を調整して下さい。
4. 右回りで軸を固くします。左回りで軸を柔らかくします。

軸を調整しましたら、プラスチックカバーを取り付けて下さい。

調整時の注意点

調整中はモニタを支えて下さい。
軸の調整はナイロンナットのみ調整して下さい。(ネジヘッドではないで下さい。)
軸部分は分解しないで下さい。