


# 取扱説明書

## 大型液晶TV用壁掛金具

PW-21-6.PW-21-8

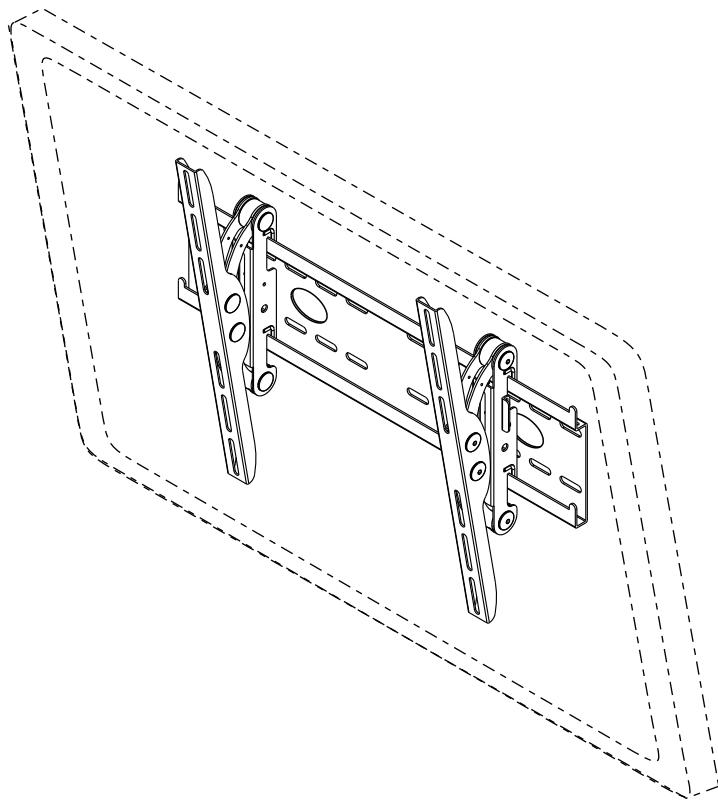

仕様：

・ 荷重：80キロ

・ VESA寸法

PW-21-6: W~600、H~480


PW-21-8: W~800、H~480

・ チルト：上向15°下向15°

# 大型液晶TV用壁掛金具


・ 37"~52"までのフラットパネル・テレビ・サイズを取り付けます。

## PW-21-6

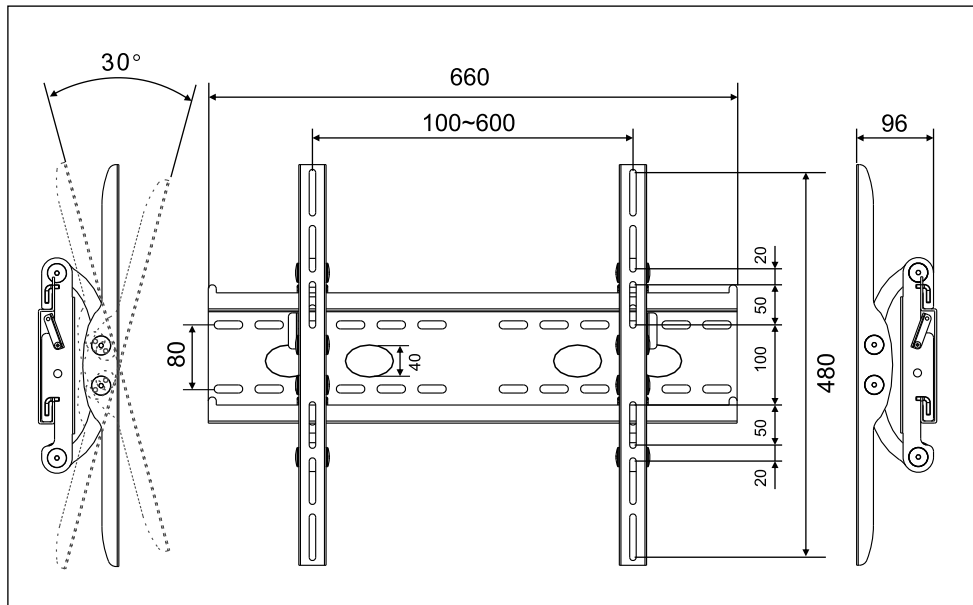

・ 65"までのフラットパネル・テレビ・サイズを取り付けます。

## PW-21-8

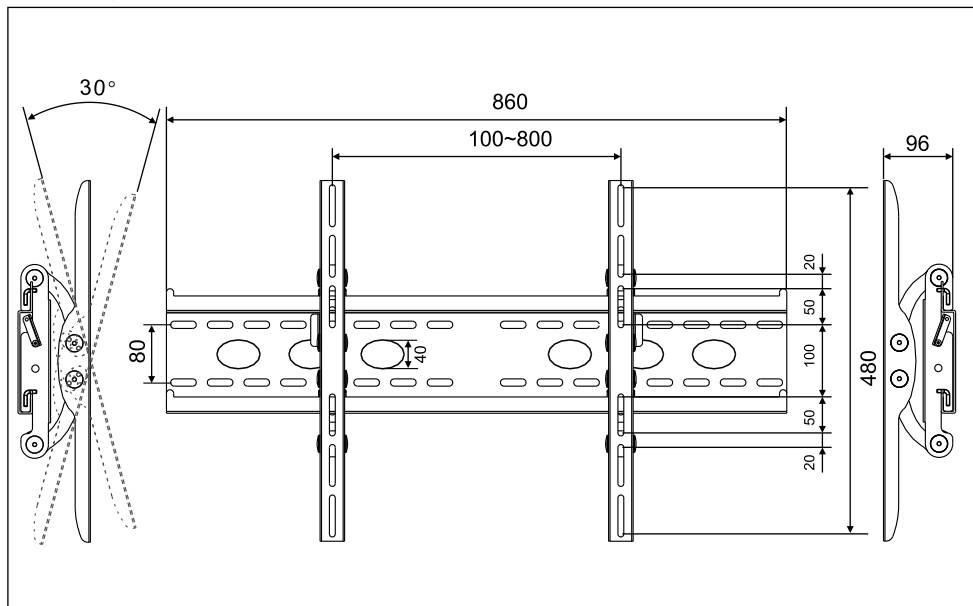

# 商品一覧


- ・ 組立てられる前は、必ずこのマニュアルを正しくお読み下さい。
- ・ 掲載している図面は実際と異なるところもありますが、説明上ご理解頂く為に、分り易く制作されています。
- ・ 各本体と部品が揃っているか確認するまでは、梱包材を捨てないでください。

もし付属部品に漏れがあった場合は、商品を購入されたお店へご連絡をお願い致します。

## 部品一覧

PW-21-6

01 ブラケット

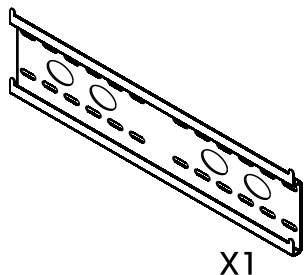

X1


02 ホック



X1

PW-21-8

01 ブラケット

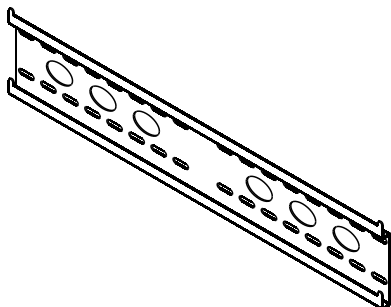

X1

02 ホック



X1

# 商品一覧

## 工具一覧


|    |            |                                                                                     |                  |    |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
| 03 | アンカーボルト    |    | (5/16-18UNC*2"L) | 4  |
| 04 | ボルト        |    | (5/16X2 1/2"L)   | 4  |
| 05 | ネジ         |    | (M6*15)          | 6  |
| 06 | ネジ         |    | (M6*30)          | 6  |
| 07 | ネジ         |    | (M8*20)          | 6  |
| 08 | ネジ         |    | (M8*40)          | 6  |
| 09 | M6口クワッシャー  |    |                  | 6  |
| 10 | M8口ックワッシャー |    |                  | 6  |
| 11 | 小ボルトワッシャー  |   |                  | 6  |
| 12 | 大ボルトワッシャー  |  |                  | 10 |
| 13 | ワッシャー      |  |                  | 4  |
| 14 | スペーサー      |  |                  | 6  |
| 15 | 六角レンチ      |  | (5mm)            | 1  |

# 組立てガイド

## ステップ1 { R C 構造の壁へ取り付ける場合 }

大型TVを取り付けたい場所を決め、金具の取付穴4カ所所に合わせて、穴をあけます。

下記の図のようにブラケット取付用の4穴は直径5/16"(8mm)深さ2"(51mm)の穴を開けてください。最大のトルクは 80インチ・ポンド ( 9Nm ) まで締めてください。

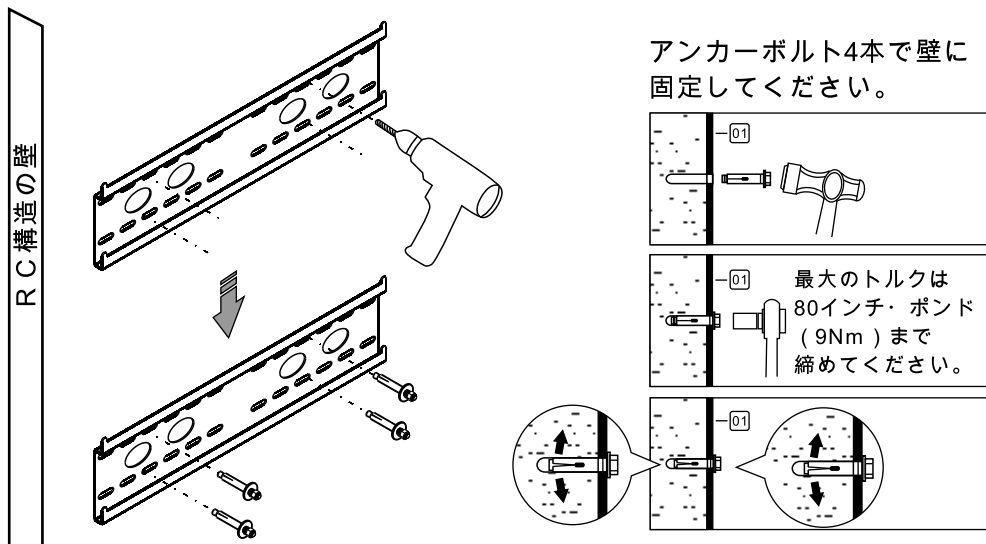

### ⚠ 注意事項

- ・ アンカーボルトは必ずコンクリートに取り付けてください。
- ・ アンカーボルトをコンクリートにしっかり締めてください。締める際、締め過ぎないでください。締めすぎてしまいますと、ボルトが壊れてしまう恐れがあります。
- ・ 80インチ・ポンド ( 9Nm ) 以上に締めないでください。
- ・ 取付後の事故に関しての責任は弊社では負うことができません。

#### 注意


- ・ 専門技術を有する工事店が設置を行なってください。
- ・ アンカーボルトなどを付属しておりますが、実際取り付ける壁に合わせて選定し、必要であれば別途ご用意してください。

# 組立てガイド

## ステップ1 { 強固木材の壁面の場合 }

大型TVを取り付けたい場所を決め、大型ネジで木材の壁面に固定します。

強固木材の壁用

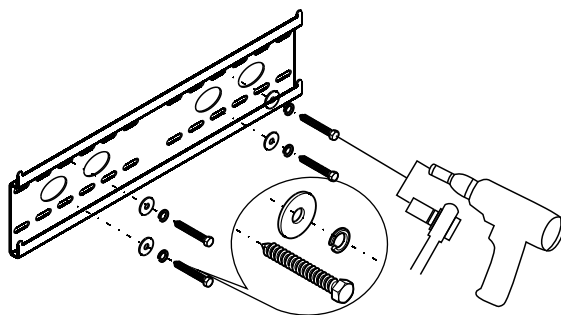

### ⚠ 注意事項

・木ネジでブラケットをしっかり締めてください。締める際、締め過ぎないでください。締めすぎてしまいますと、ボルトが壊れてしまう恐れがあります。

・決して80インチ・ポンド(9Nm)以上に締めないでください。

#### 注意

- ・ 専門技術を有する工事店が設置を行なってください。
- ・ アンカーボルトなどを付属しておりますが、実際取り付ける壁に合わせて選定し、必要であれば別途ご用意してください。

- ・ 取付後の事故に関しての責任は弊社では負うことができません。

# 組立てガイド


## ステップ2

- ①** ホックをモニターに取り付ける前に、  
取付方向を確認してください。  
・ 2本のホックをモニターの取付穴  
に合わせて、ネジで固定してくださ  
い。

M6とM8のネジは付属してありますが、モニターに合わない場合、別途  
ご用意をお願いします。


### ⚠ 注意

・ ネジは必ず取付  
穴の中に入れてく  
ださい。

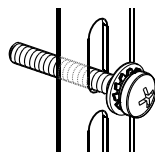

### ネジ 寸法 コード



|                                                                                   |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|   | (M6X15) | -05.09.11 |
|   | (M6X30) | -06.09.11 |
|   | (M8X20) | -07.10.12 |
|   | (M8X40) | -08.10.12 |
|  |         | -14       |

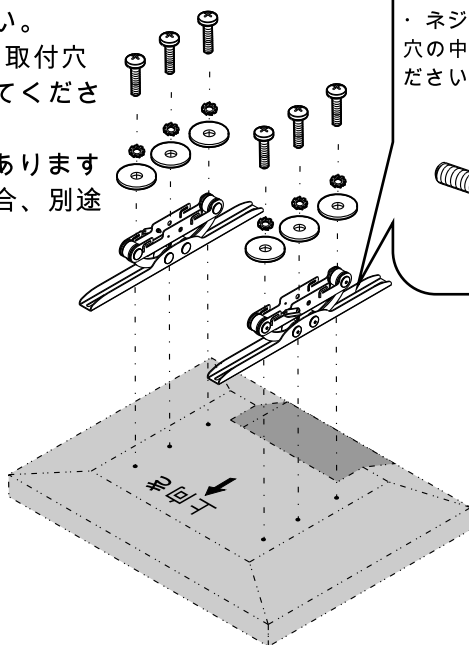

- ①** TV背面の取付穴に窪みが或  
る場合、付属のスペーサー  
(14) 取付けてからホック  
をその上に置いてください。  
TVの取付穴のピッチに合わ  
せて、ネジでTVとホックを  
固定します。M6とM8のネジ  
は付属してありますが、TV  
に合わない場合、別途ご用意  
をお願いいたします。

### ⚠ 注意

・ TVホックを取り付け  
る際は、各ホックの安全  
キーが外側にあるかを確  
認してください。

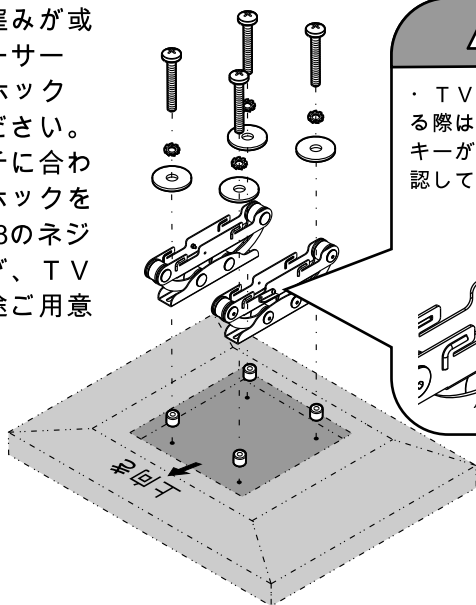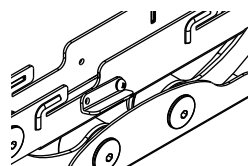


# 組立てガイド

## ステップ3

フックに取り付けてあるTVごと取付枠01に取り付けます。


注意：

2本のフックが確実に取付枠01の溝に掛かっているか確認してください。

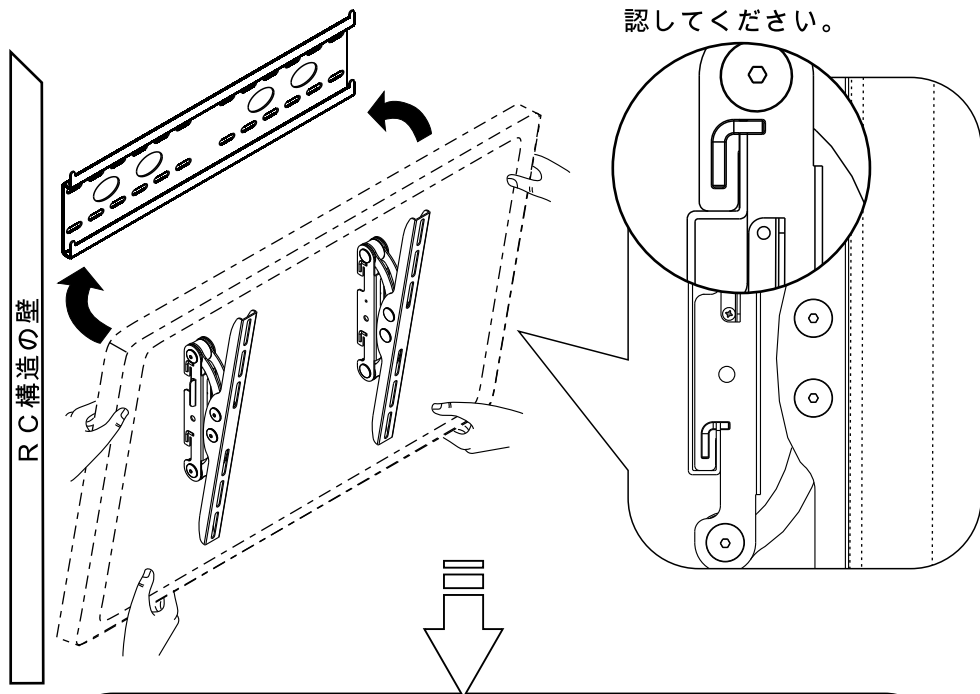

- ・ 2本のフックがTV取付枠から外れないため、2本とも安全キーでロックします。


安全キーでロック

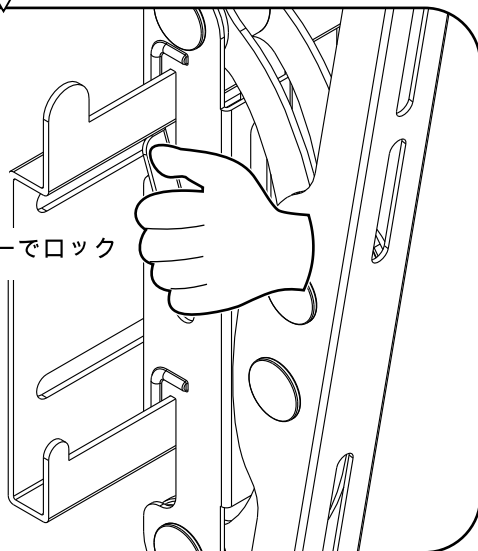




# 組立てガイド

## ステップ4 使用角度の範囲

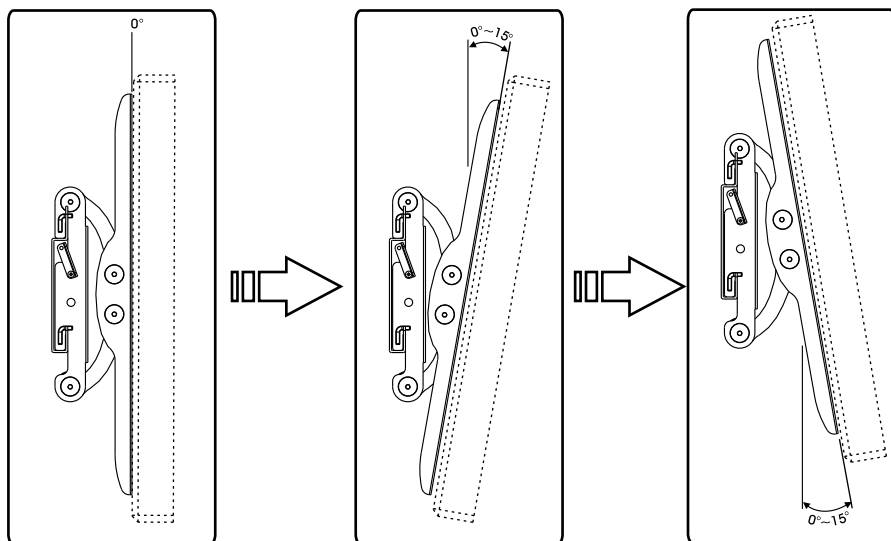



## ステップ5

ジョイント部が緩んだ際、六角レンチ ( 5mm ) で締めてください。


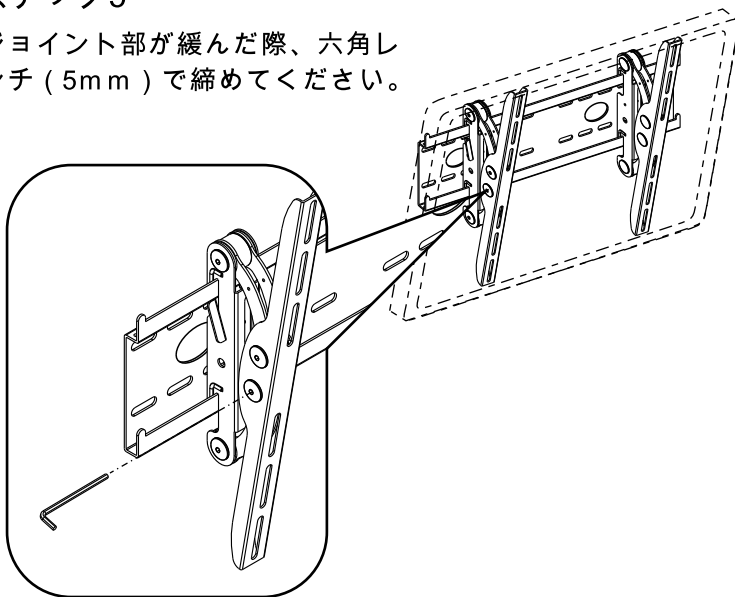


# 注意事項



- 1.金具が壁にしっかり固定されているか確認ください。  
商品は重いので、必ず大丈夫な柱、壁に取り付けてください。

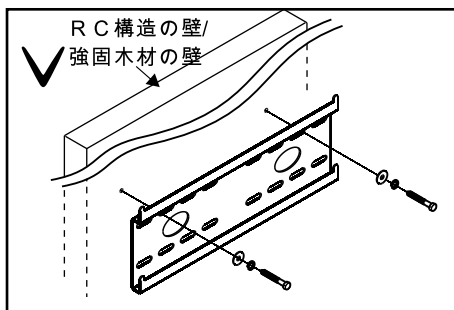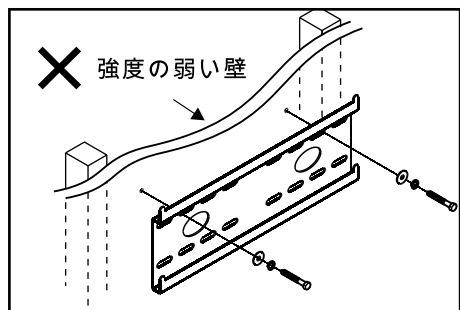

- 2.取り付け後、激しく震動を与えないでください。

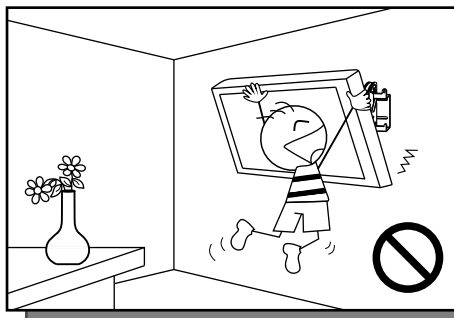
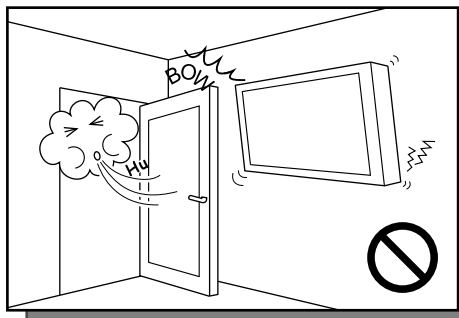


- 3.金具を日光や湿気が多く当たる場所には設置しないでください。  
高温場所に設置した場合、劣化の原因となりますので、ご注意ください。

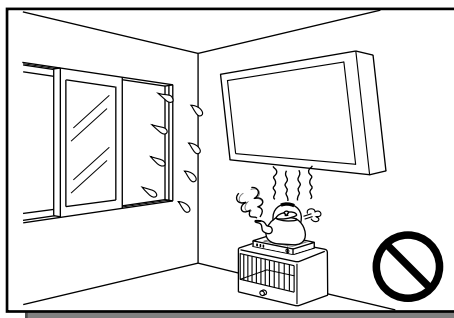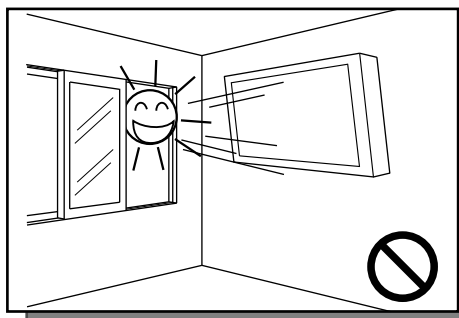


## 注意事項

4. 金具は天井、側壁から10 c m以上の間隔を開けて設置してください。

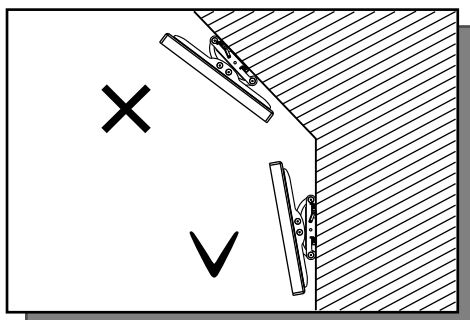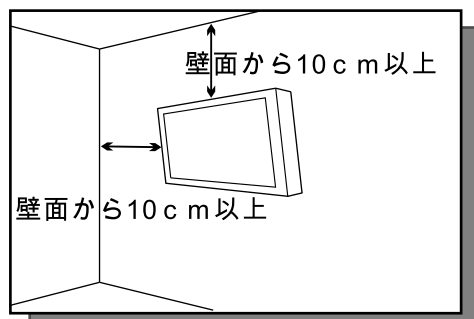

5. しっかりホックに取り付けてください。

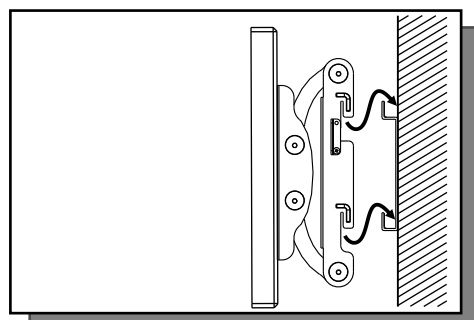

6. T Vは必ず中央にくるように取り付けてください。

